




L'audition est notre mission™

AVANT INSTALLATION

Pour assurer la bonne installation et le bon fonctionnement du logiciel, il est important que votre ordinateur soit performant. Voici la configuration minimale requise :

- **Processeur** : Intel® Core™ 2 Duo GHz ou équivalent.
- **Mémoire vive (RAM)** : 2 GB, 3 GB recommandés.
- **Carte vidéo** : 512 MO
- **Système d'exploitation** : Windows® 7, Windows Vista 32 bit Service Pack 1 ou supérieur, Windows XP professionnel Service Pack 3, Windows 8 ou 8.1*.
- **Navigateurs Internet** :
 - Internet Explorer (IE) 8 ou supérieur
 - Chrome - Dernière version
 - Firefox - Dernière version
- **Interface de programmation** :
 - Port série ou adaptateur USB / port serie Starkey pour HiPro classique
 - Port USB 2.0 pour SpeedPort™ Starkey, NOAHLINK, HiPRO USB, Programmeur SurfLink sans-fil ou Programmeur TruLink™ sans-fil.
- **Audio** : Carte son dédiée recommandée.
- **Base de données clients** : Noah 3.5.2c minimum ou noah 4.

*NOTE: Non compatible avec Windows 8 RT. Ne fonctionne pas avec les processeurs de tablette. Fonctionne avec Windows 8 et un processeur Intel/AMD CPU.

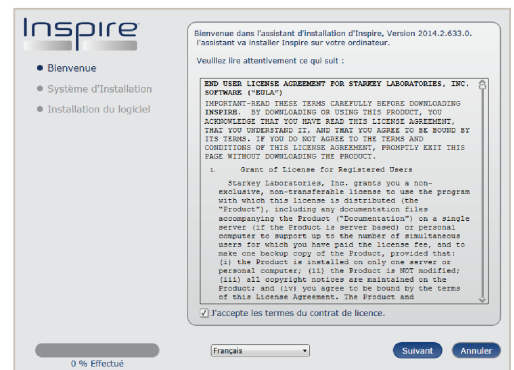

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Inspire ne nécessite pas l'installation d'une base de données spécifique.

Inspire s'installe à partir d'une clé USB, d'un CD-Rom, suite au téléchargement du logiciel ou via une mise à jour de votre précédente version.

Si pendant le processus, vous êtes invité à redémarrer votre ordinateur après une ou plusieurs installations d'applications, suivez les instructions jusqu'à la fin.

Pour installer le logiciel, insérez la clé USB dans un port USB et cliquez sur "Setup.exe". Si vous utilisez un CD-Rom et que la fonction d'auto-démarrage est activée, l'installation débutera automatiquement.